

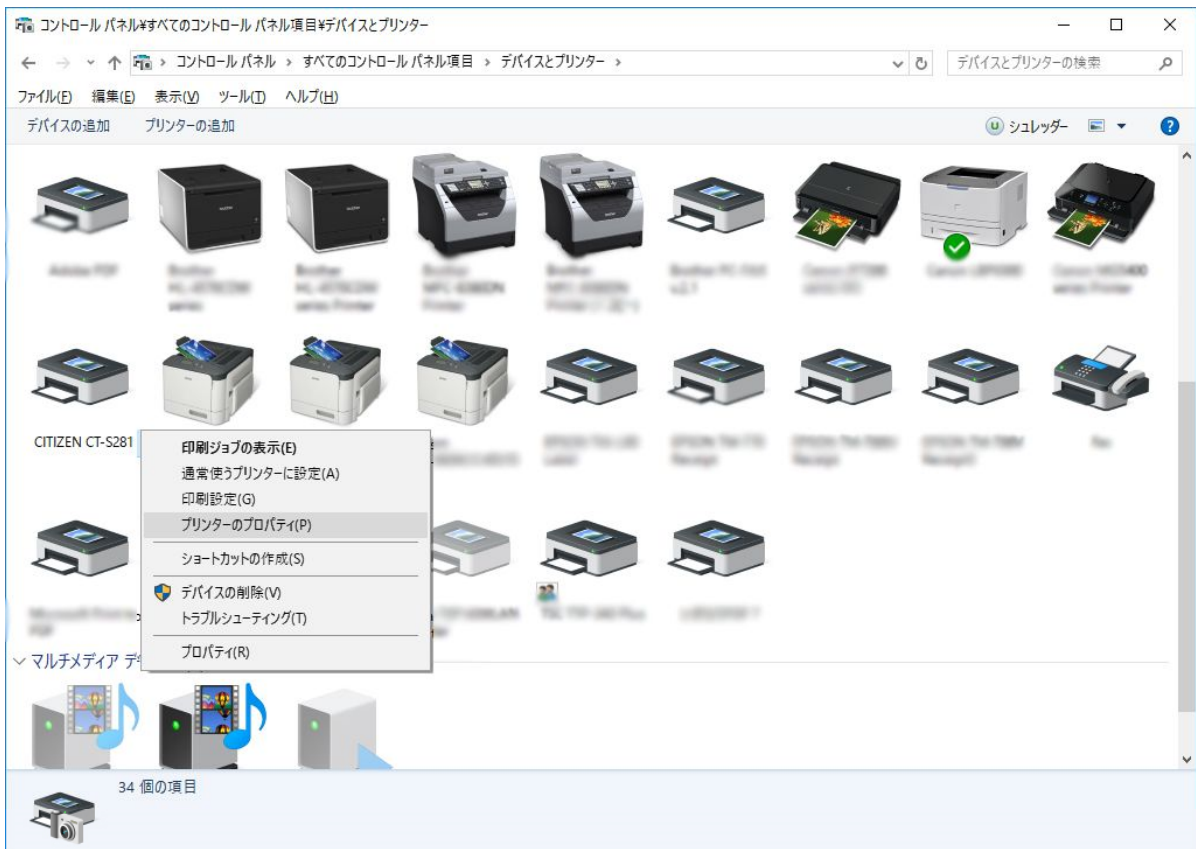


Windows ドライバでプリンターを鳴動させるための設定方法 (Windows10)


Windows スタートボタン マウス右クリック => コントロールパネル => デバイスとプリンターを選択、以下の画面が表示される。

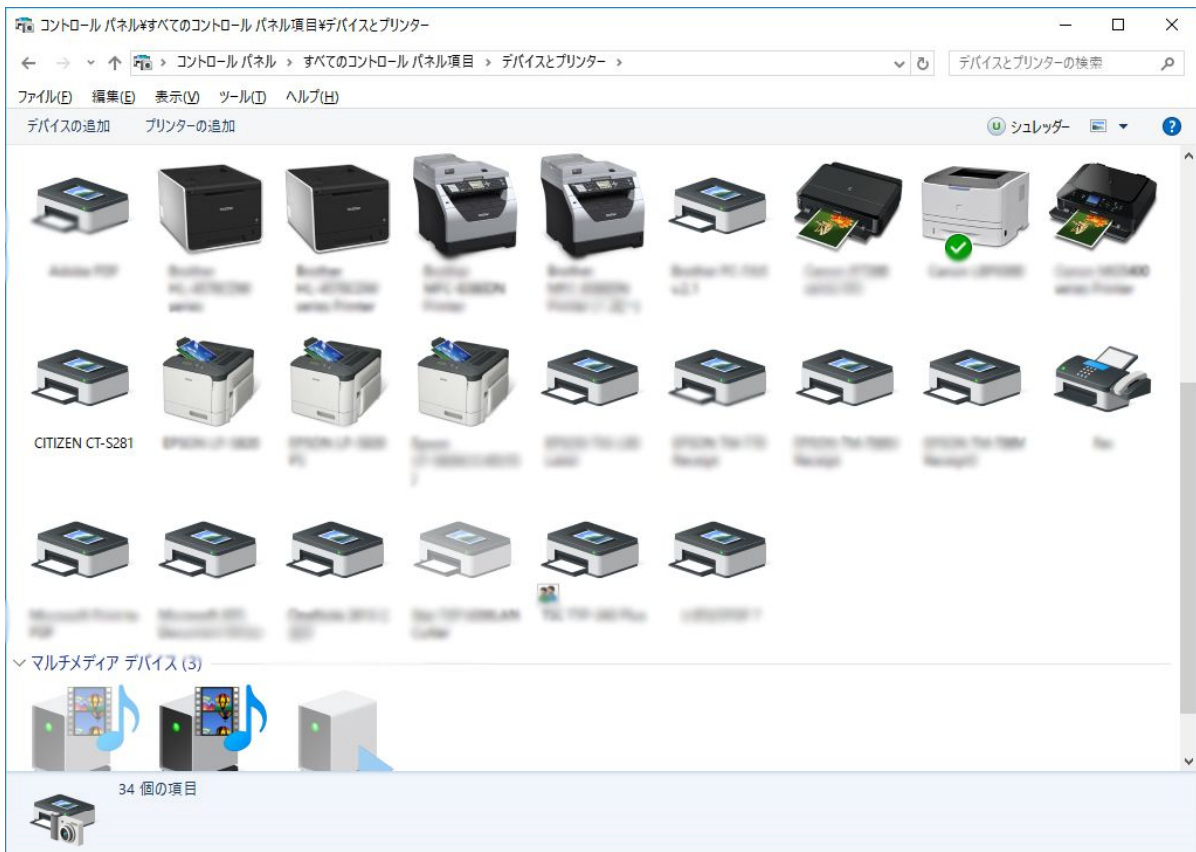


該当するプリンターのアイコンを選択、マウス右クリック、「プリンターのプロパティ」をクリック。
ここでは Citizen CT-S281 を選択。

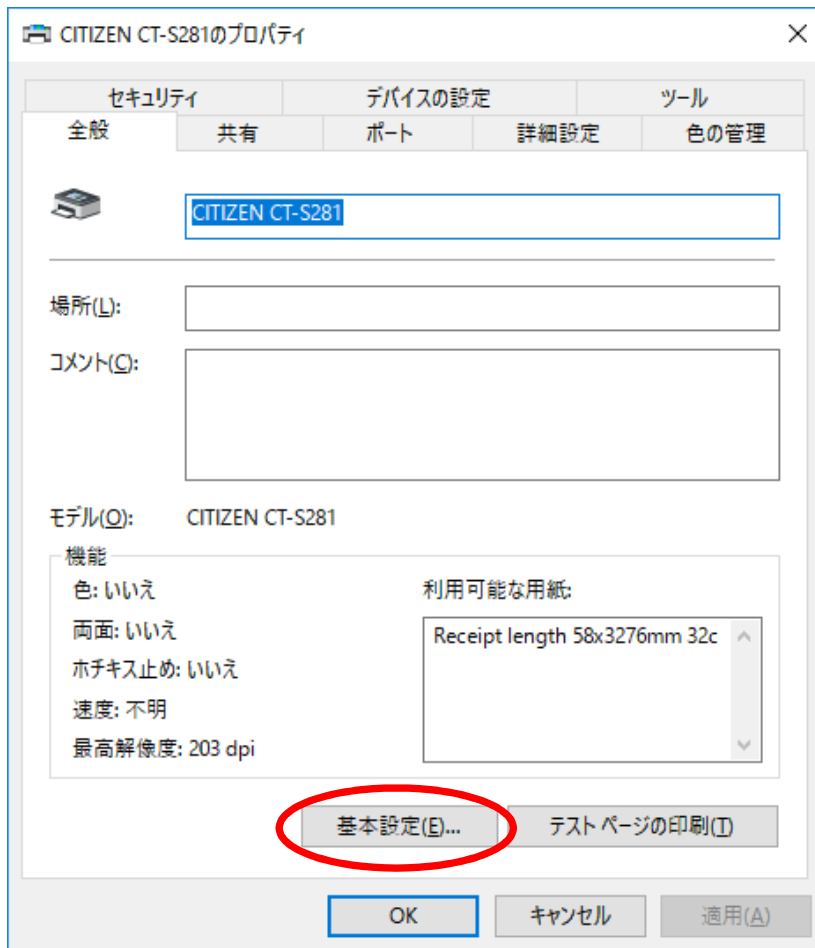


上記画面が表示される。「基本設定」をクリック。

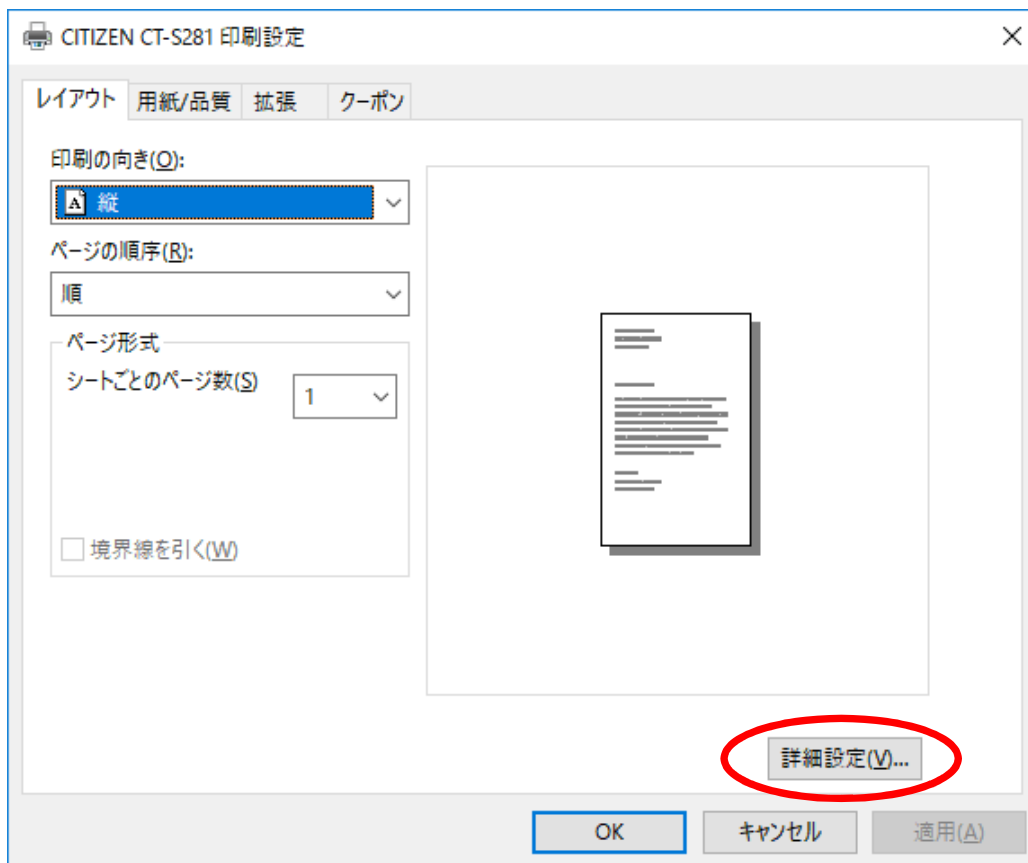

上記画面が表示される。「詳細設定」をクリック。

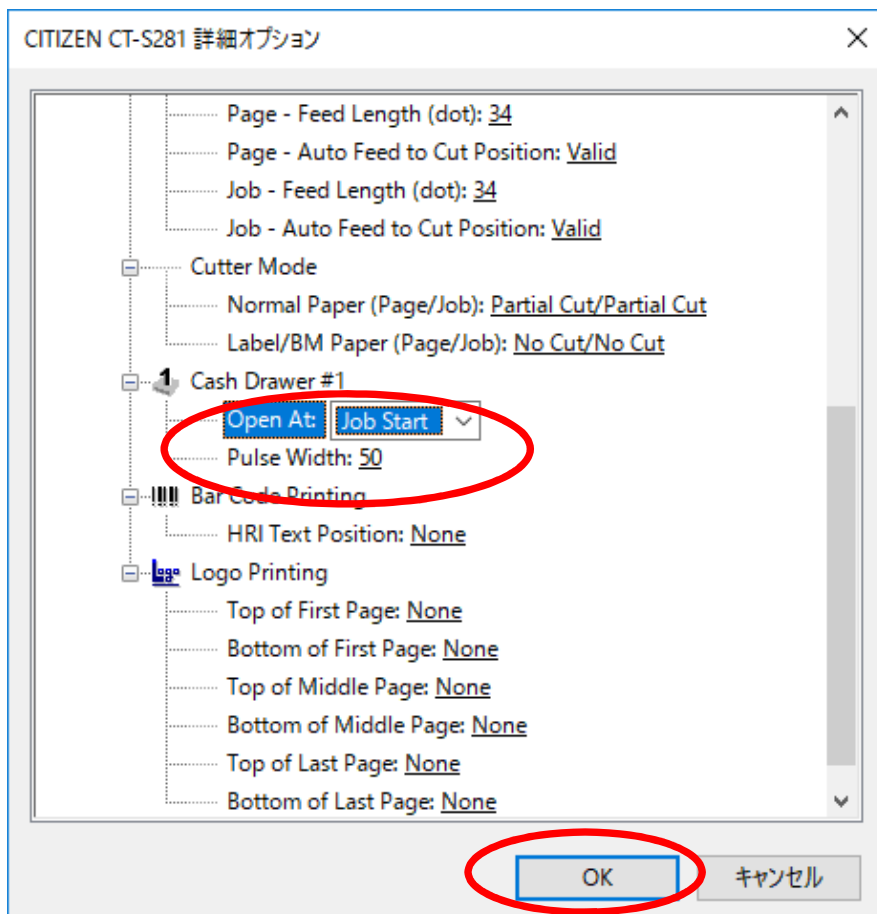

上記画面が表示される。Cash Drawer #1 で、Never 以外を選択（ここでは Job Start を選択）。Pulse Width はここでは 50 を選択。「OK」をクリック。

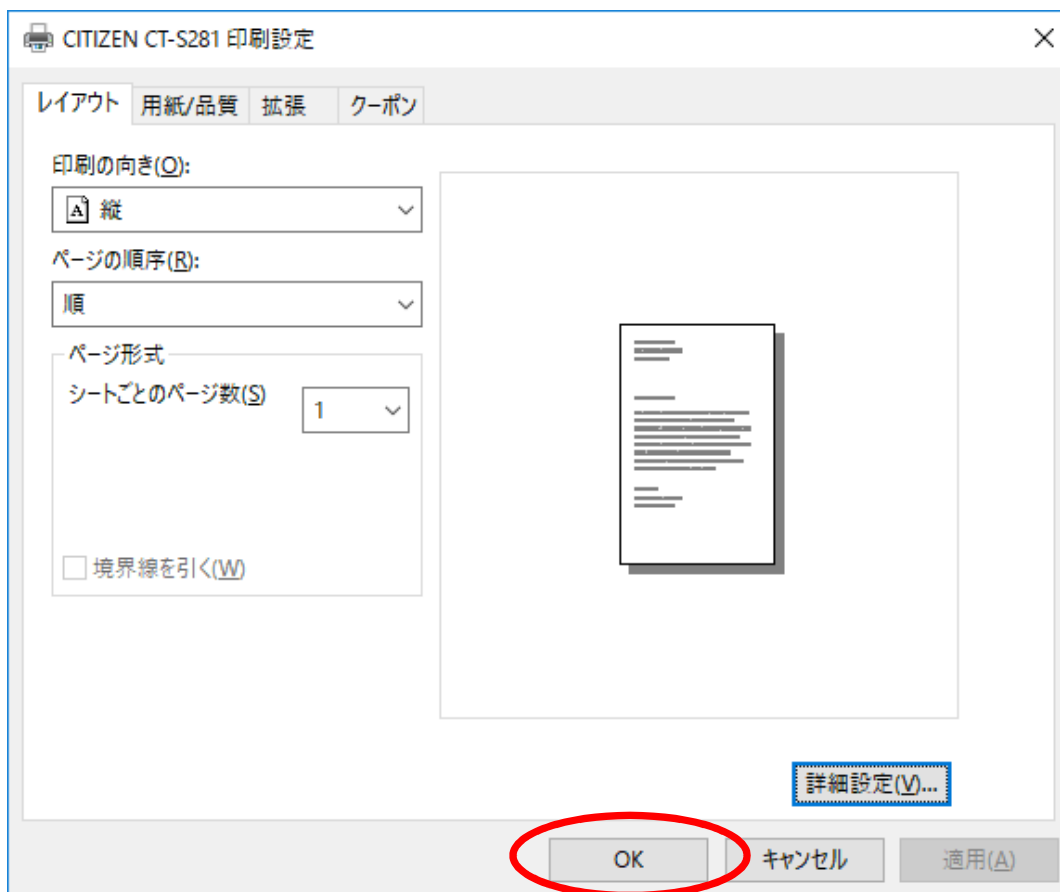

「OK」をクリック。



「OK」をクリックして画面を閉じる。